ASCEND
COMPOSITE CLADDING SYSTEM

GUÍA DE INSTALACIÓN DE INICIO RÁPIDO

IMPORTANTE: No cumplir con las instrucciones escritas de instalación de Alside ni cumplir con los códigos de construcción aplicables puede violar las leyes y afectar el rendimiento y la cobertura de garantía del revestimiento. Para obtener instrucciones completas de instalación, visite **ASCENDCompositeCladding.com**.

TRASLAPE DE TABLONES

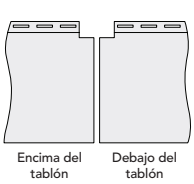

Se requiere un corte final debajo del tablón para un traslape adecuado.

Retire el extremo debajo del tablón que no está adherido a la espuma.

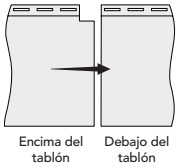

Traslape sobre tablón en la parte superior debajo del tablón.

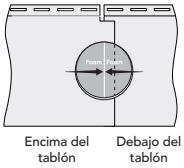

Asegure el contacto de espuma con espuma en el traslape.

DISTANCIA ENTRE EL TABLÓN Y CANALES RECEPTORES

1/4" cuando la temperatura de instalación sea de 40 °F o superior.
3/8" cuando la temperatura de instalación sea inferior a 40 °F.

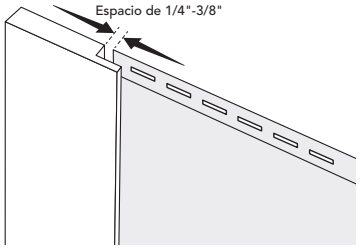

SUJECIÓN

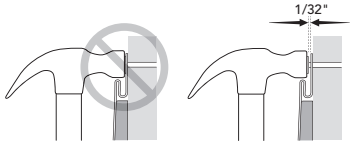

No martille con fuerza.

Deje 1/32" entre el sujetador y el dobladillo de clavado.



Sujetador central en ranuras, 16" O.C.

BARRA DE INICIO

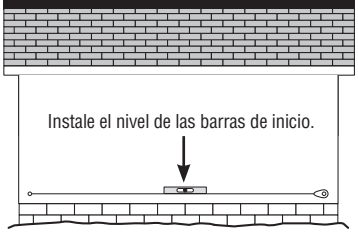



Sujetadores escalonados cada 8".

POSTE DE ESQUINA EXTERIOR

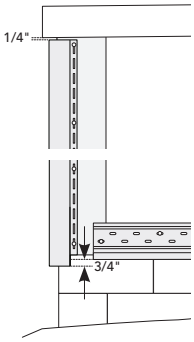

Deje 1/4" entre el sofito y el poste de esquina.

Coloque el sujetador en la parte más alta de la ranura superior.

Coloque los sujetadores restantes en el centro de las ranuras cada 8" a 12".

Extienda el poste de esquina 3/4" por debajo de la barra de inicio.

HERRAMIENTAS Y CUCHILLAS

CORTES VERTICALES [IMPORTANTE]:
Debe estar recto. Sierra circular con hoja de dientes finos (madera contrachapada) instalados hacia atrás.

Tijeras de estaño. Evite cerrar la cuchilla completamente al final de cada trazo para un corte más limpio.

CORTES HORIZONTALES
Esmeriladora angular con cuchilla esmeriladora.

Navaja multiusos o herramienta de marca. Coloque marcas en la cara del tablón, en el soporte de la espuma y divida a la mitad.

CORTES EN ÁNGULO
Se aceptan sierras, tijeras y cuchillas de esmeriladora.

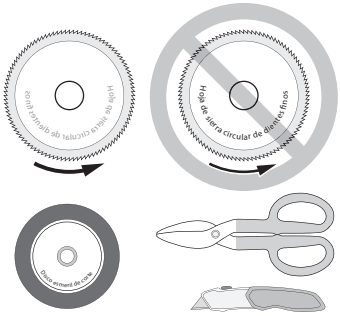

ENGANCHE DE BLOQUEO

Sin bloquear. Estirado.

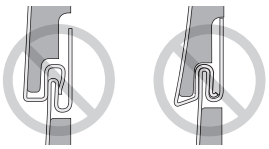

Completamente bloqueado pero no estirado.

CORTES DE TABLÓN DEBAJO DE OBSTÁCULOS

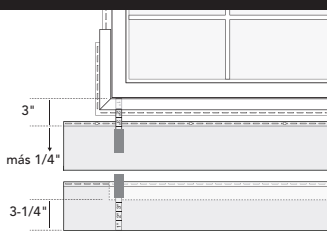

Coloque la cinta métrica en la parte posterior del canal receptor, mida hasta la parte superior de la cara del tablón del tablón instalado previamente (dobladillo de clavado anterior). Transfiera la medida más 1/4" en el tablón de revestimiento. Jale la cinta desde la parte inferior del tablón; marque y corte.

CORTES DE TABLÓN ENCIMA DE OBSTÁCULOS

La cinta de Velcro mide la parte posterior del canal receptor, mide hasta la parte superior de la cara del tablón (dobladillo de clavado anterior) del tablón instalado previamente. Transfiera la medida más 3/4" en el tablón de revestimiento. Jale la cinta desde la parte inferior del tablón; marque y corte.

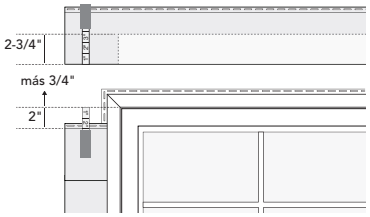

ACABADO DE MOLDURA - ASEGURE LOS CORTES DE LOS TABLONES

Utilice cuando el dobladillo de clavado superior o el bloqueo inferior del tablón se hayan retirado.

Colóquelo en la solera y en el canal receptor de la cabeza.

El canal receptor se instala antes de la moldura de acabado y de las mediciones para los cortes del panel.

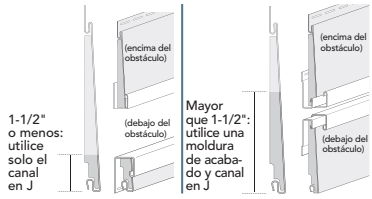

Alside 3773 State Road Cuyahoga Falls, Ohio 44223
1-800-922-6009 *www.alside.com*

Made in USA Please recycle

©2020 Alside. Alside y ASCEND son marcas registradas de AMI. Impreso en EE. UU.