




QUICK START INSTALLATION GUIDE

IMPORTANT: Failure to follow Alside written installation instructions and comply with applicable building codes may violate laws and affect siding performance and warranty coverage.


ASCEND serves as a supplemental rain screen, not a weather-resistant barrier. ASCEND must be installed over a weather-resistant barrier system in accordance with local building code.

For complete installation instructions, visit ASCENDCompositeCladding.com.

STARTER STRIP

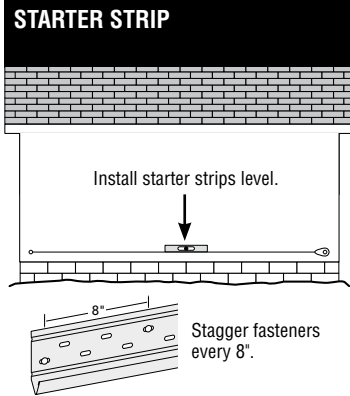

OUTSIDE CORNER POST

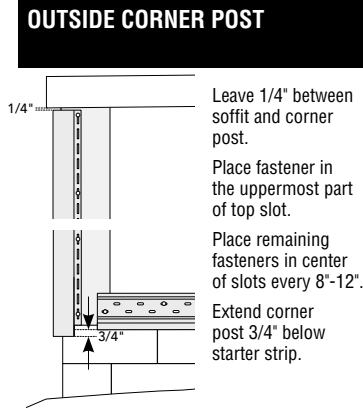

TOOLS AND BLADES

VERTICAL CUTS [IMPORTANT]: Must be straight. Circular saw with a diamond blade or fine tooth (plywood) blade installed backward.

Tin snips; avoid closing blade completely at end of each stroke for a cleaner cut.


HORIZONTAL CUTS

Angle grinder with grinder blade.


Utility knife or scoring tool; score across and through the face of plank, into foam backing, and snap in half.

ANGLE CUTS

Saws, snips and grinder blades are acceptable.

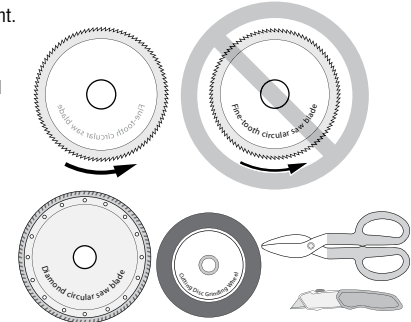

PLANK OVERLAP

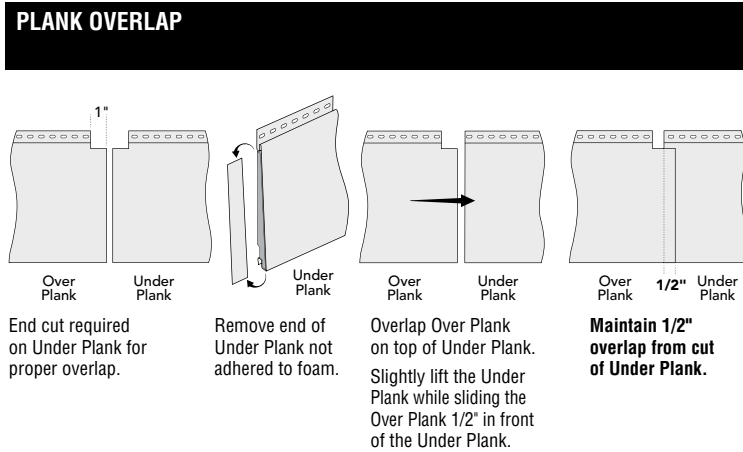


CLEARANCE BETWEEN PLANK AND RECEIVING CHANNELS


Allow gap between planks and channeled accessories:

Ensure 3/8" gap between planks and all channeled accessories or obstacles.

Remove end of plank not adhered to foam before inserting into channel.

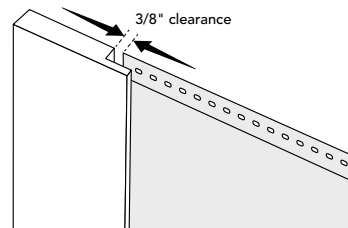


FASTENING

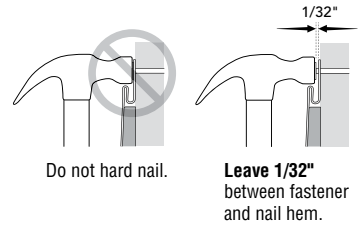


Center fastener in slots, 16" O.C.

STACK LOCK ENGAGEMENT

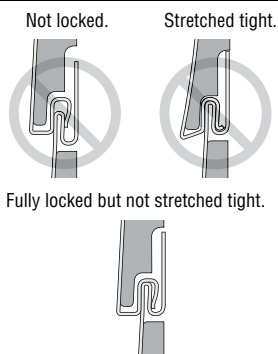


PLANK RIP CUTS BELOW OBSTACLES

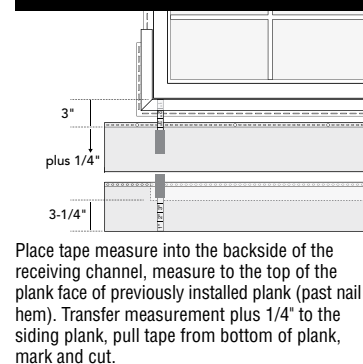

PLANK RIP CUTS ABOVE OBSTACLES

Hook tape measure onto the backside of the receiving channel, measure to the top of the plank face (past nail hem) of previously installed plank. Transfer measurement plus 3/4" to the siding plank, pull tape from bottom of plank, mark and cut.

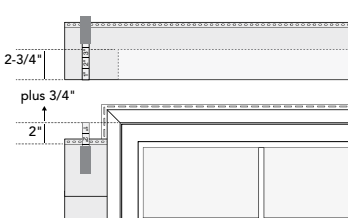


FINISH TRIM – SECURING PLANK RIP CUTS

Use anytime the top nail hem or bottom stack lock of plank has been removed.

Insert into the sill and header receiving channel.

Receiving channel is installed prior to finish trim and measurements for plank cuts.

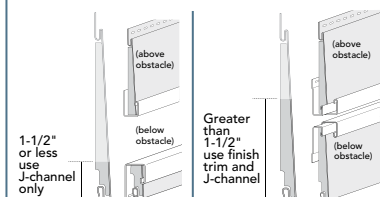

Alside 3773 State Road Cuyahoga Falls, Ohio 44223
1-800-922-6009 www.alside.com





GUÍA DE INSTALACIÓN DE INICIO RÁPIDO

IMPORTANTE: No cumplir con las instrucciones escritas de instalación de Alside ni cumplir con los códigos de construcción aplicables puede violar las leyes y afectar el rendimiento y la cobertura de garantía del revestimiento.


ASCEND sirve como una pantalla contra la lluvia adicional, no como una barrera impermeable. ASCEND debe instalarse sobre un sistema de barrera resistente al clima de acuerdo con el código residencial local.

Para obtener instrucciones completas de instalación, visite ASCENDCompositeCladding.com.

BARRA DE INICIO



POSTE DE ESQUINA EXTERIOR

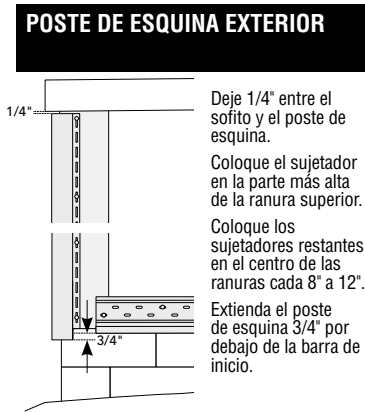

HERRAMIENTAS Y CUCHILLAS

CORTES VERTICALES [IMPORTANTE]:

Debe estar recto. Sierra circular con hoja de dientes finos (madera contrachapada) instalados hacia atrás.

Tijeras de estaño. Evite cerrar la cuchilla completamente al final de cada trazo para un corte más limpio.


CORTES HORIZONTALES

Esmeriladora angular con cuchilla esmeriladora.


Navaja multiusos o herramienta de marca. Coloque marcas en la cara del tablón, en el soporte de la espuma y divida a la mitad.

CORTES EN ÁNGULO

Se aceptan sierras, tijeras y cuchillas de esmeriladora.

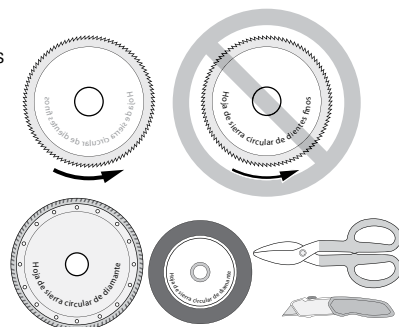

TRASLAPE DE TABLONES

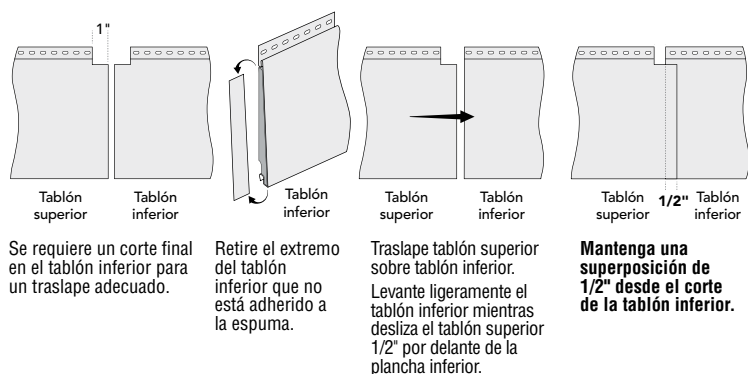

Se requiere un corte final en el tablón inferior para un traslape adecuado.

Retire el extremo del tablón inferior que no está adherido a la espuma.

Traslape tablón superior sobre tablón inferior. Levante ligeramente el tablón inferior mientras desliza el tablón superior 1/2\"/>


Mantenga una superposición de 1/2\"/>

DISTANCIA ENTRE EL TABLÓN Y CANALES RECEPTORES



Deje un espacio entre los tablones y los accesorios canalizados:

Asegúrese de que haya un espacio de 3/8\"/>

Retire el extremo de la plancha que no está adherido a la espuma antes de introducirlo en el canal.

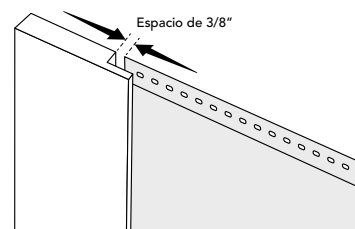


SUJECIÓN

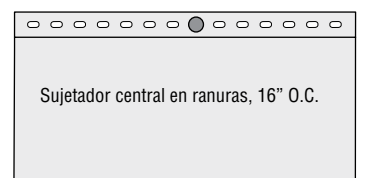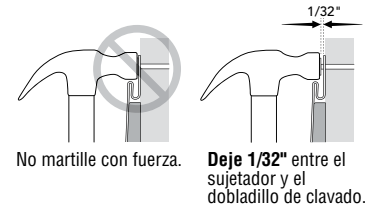

ENGANCHE DE BLOQUEO




CORTES DE TABLÓN DEBAJO DE OBSTÁCULOS

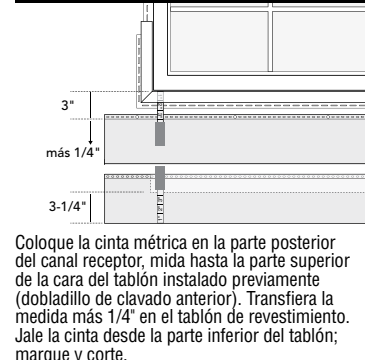

Coloque la cinta métrica en la parte posterior del canal receptor, mida hasta la parte superior de la cara del tablón instalado previamente (doblado de clavado anterior). Transfiera la medida más 1/4\"/>

CORTES DE TABLÓN ENCIMA DE OBSTÁCULOS


La cinta de Velcro mide la parte posterior del canal receptor, mide hasta la parte superior de la cara del tablón (doblado de clavado anterior) del tablón instalado previamente. Transfiera la medida más 3/4\"/>

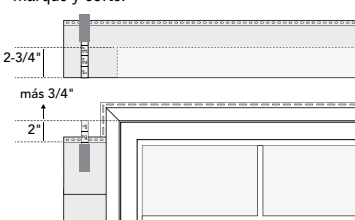

ACABADO DE MOLDURA - ASEGURE LOS CORTES DE LOS TABLONES

Utilice cuando el dobladillo de clavado superior o el bloqueo inferior del tablón se hayan retirado. Colóquelo en la solera y en el canal receptor de la cabeza.

El canal receptor se instala antes de la moldura de acabado y de las mediciones para los cortes del plank.

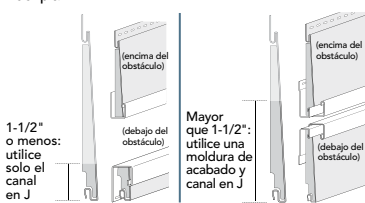

Alside 3773 State Road Cuyahoga Falls, Ohio 44223
1-800-922-6009 www.alside.com

HECHO A MEDIDA EN
AMÉRICA



Por favor recicle